


Schuhe für Profis...



SCHNÜRANLEITUNG

FIRE FLASH® CLASSIC GAMMA®

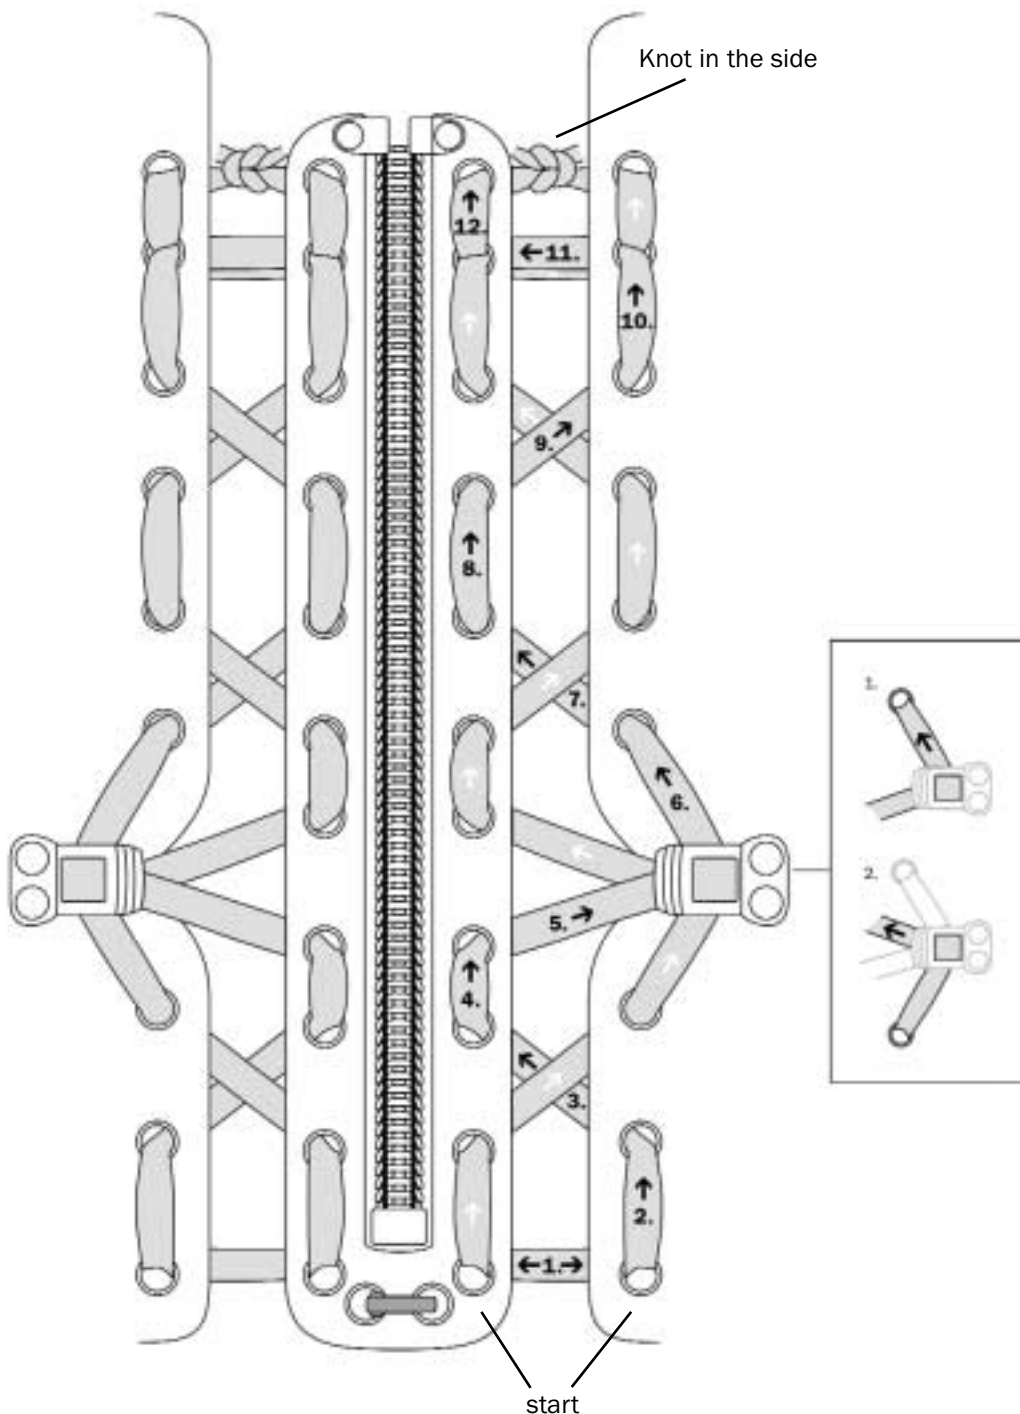

Fädeln Sie einen Schnürsenkel von hinten durch die "Start"-Ösen ein. Folgen Sie dann den nummerierten Pfeilen bis zum oberen Abschluß. Dort werden die Schnürsenkel von innen verknotet.